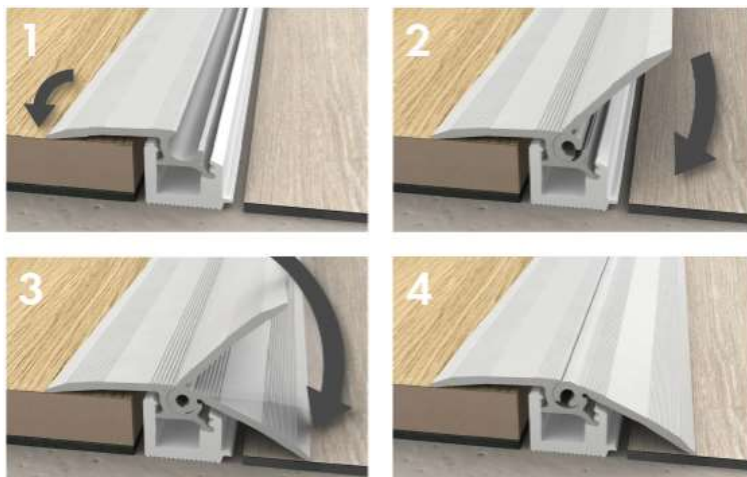


**COMBI MOULDING - silver**

ORIGINAL LAMINATE + VINYL PLANKS &amp; TILES

**Produktspecifikationer****Pergo® combi moulding PGPRSILV**

Sølv

Dimensioner pr. enhed 1860 x 16 x 47 mm (max. dimensioner monteret)

Ordremængde: pr. enhed i skrympeemballage

**Produktbeskrivelse**

The Pergo® combi moulding er en enkel løsning til at skabe et perfekt finish til forskellige gulvtyper. Man kan skabe overgange mellem højder fra 0 til 12,3 mm med blot 1 profil. Den kan anvendes som en T-liste (til udvidelse) eller en reduceringsstrimmel (tilpasningsprofil).

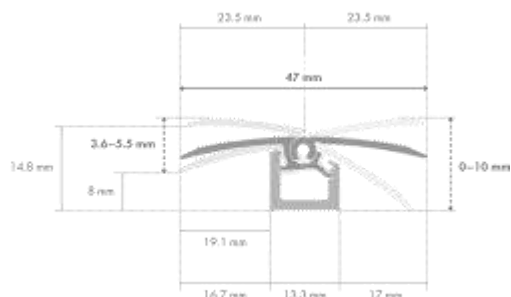
Profilen er lavet af ridsefast aluminium (sølv).

**Forberedelse**

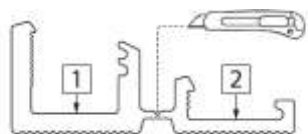
The Pergo® combi moulding er nemt at montere.

Det anbefales at bruge handsker, da nogle dele af profilen kan være skarp.

Først saves aluminiumsprofilen og plastikskinnen i den rigtige længde.



**Aluminium** profilen består af to dele, som kan adskilles langs med brækkelinjen. Hold godt fast i profilen med begge hænder and start med at lirke en side op og ned. Gør det lidt efter lidt på hele profilens længde, indtil de to sider er helt adskilt.

**COMBI MOULDING - silver**

**Plastikskinnen består også af to dele.** Adskil dem ved at skære et indsnit med en hobbykniv.

Ved højdeforskelle på op til 5,5 mm, bruges den lave skinne; ved højdeforskelle på op til 12,3 mm, bruges den høje.

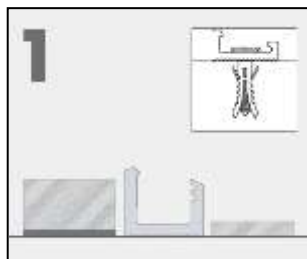
**Installering****1. T-liste**

Du kan bruge combi-listen til at skabe en blid overgang mellem to gulve i samme højde:

- for eksempel ved en dørkarm
- eller i et stort rum (> 12 m laminat eller vinyl i et stykke), hvor gulvet skal kunne udvide sig.



Rummets fugtighed og temperatur kan variere fra årstid til årstid, så det er vigtigt, at gulvet kan udvide sig og trække sig sammen. Gulvet skal kunne udvide sig og trække sig sammen til alle sider. Med denne profil kan gulvet altid bevæge sig frit.

***Montering af skinnen***

Sæt skinnen fast på undergulvet med skruer. Skru dem ind i de forborede huller i skinnen. Brug 3x30 mm skruer.

Sæt den direkte på undergulvet mellem de to gulve. Efterlad et tilstrækkeligt mellemrum mellem skinnen og de to gulve; anvend det anbefalede udvidelsesled pr. gulvtype.

Du kan også lime skinnen på undergulvet med Pergo® Multiglue.

**VIGTIGT!** Tryk hårdt ned for at sikre, at den sidder fladt fast på undergulvet. Sørg for at give skinnen tilstrækkelig tørretid (24 timer), før resten af profilen sættes på.

**Fastgørelse af aluminiumsprofilen**

Placer nu underdelen af aluminiumsprofilen i skinnen. Når du gør det, sidder listens vinge øverst på skinnen.

Tryk listen fra side til side i skinnen. Bliv ved at trykke, til den sidder fast mod gulvet.

Brug den høje skinne ved højdeforskelle på mellem 5,5 og 12,3 mm, og den lave skinne ved forskelle på mindre end 5,5 mm.

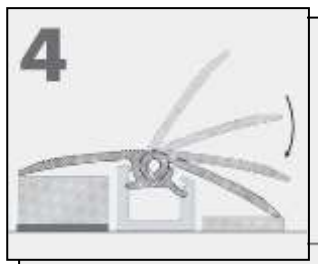
**COMBI MOULDING - silver**

Lav skinne: < 5.5 mm

Høj skinne: 5,5 - 12,3 mm

**COMBI MOULDING - silver**

Sørg for at alle støv- og aluminiumspartikler er fjernet. Sæt den øverste del af aluminiumslisten lodret i underdelen og roter den nedad, indtil den rører gulvet.

**2. Reduceringsstrimmel (tilpasningsprofil)**

Du kan også benytte kombi-listen som en reduceringsstrimmel for at skabe en ren overgang mellem to gulve:

- F.eks. mellem et Pergo® laminatgulv og et Pergo® vinylgulv
- mellem et Pergo® laminatgulv eller et vinylgulv og et andet gulv
- eller mellem gulve med højdeforskelle på op til 12,3 mm.



Følg de samme installationstrin som beskrevet ovenfor.

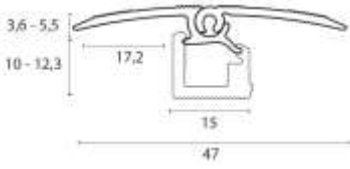
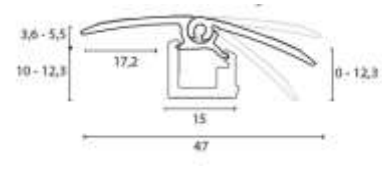
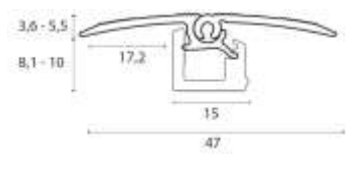
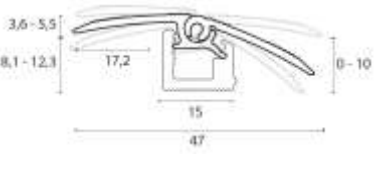
**VIGTIGT!** Sørg i dette tilfælde for at den høje lodrette side af skinnen sidder på siden af det højeste gulv.

Brug den høje skinne ved højdeforskelle på mellem 5,5 og 12,3 mm, og den lave skinne ved forskelle på mindre end 5,5 mm.

**Alle fordelene i korte træk**

- Samme profil kan anvendes til flere formål
- Kan anvendes til Pergo® laminat og Pergo® vinyl, eller andre gulve med højdeforskelle på op til 12,3 mm.
- Et kvalitets Pergo® finish til dit gulv i ridsefast aluminium.

## COMBI MOULDING - silver

Højdeforskel (inklusive undergulv)	Højde på installeret profil	Ekspansionsprofil	Tilpasningsprofil
10 mm op til 12,3 mm	mellem 5,5 mm (med en højdeforskel på 10 mm) og 3,6 mm (med en højdeforskel på 12,3 mm)		
8,1 mm op til 10 mm	mellem 5,5 mm (med en højdeforskel på 8,1 mm) og 3,6 mm (med en højdeforskel på 10 mm)		
3,6 mm to 5,8 mm	mellem 5,5 mm (med en højdeforskel på 3,6 mm) og 3,6 mm (med en højdeforskel på 5,8 mm)	