

PERGO®

Parket-lim
Teknisk Datablad - Dansk

Parquet-lim

Generel Information

Pergo-parquetlim er en elastisk, brugsklar lim med høj vedhæftningsstyrke, ideel til limning af alle Pergo-parquetgulve på porøse og ikke-porøse overflader.



PARKET-LIM

Ordrekode	PGWGLUE16A
Emballage	Aluminiumsposer med lim i en papkasse
Indhold	16 kg (= 2 x 8 kg)
Farve	Mørkt egetræ
Basis	MS-polymer
Viskositet	Indsæt
Forbrug	1,0–1,2 kg/m ² (med B11-limspartel)
Holdbarhed	Mindst 18 måneder i uåbnet aluminiumspose på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem 5 og 25 °C.

Parquet-lim

PARKET-LIM

Åbningstid	Op til 30 min.
Korrektionstid	Op til 15 min.
Kurstid	Let trafik: min. 6 timer Tung belastning: maks. 48 timer
VOC -emission <small>(flygtig organisk forbindelse)</small>	< 1%
Påføringstemperatur	15–20 °C (ved en relativ luftfugtighed på 50-60%)
Temperaturmodstand	-40–90° C

Gælder For

- Kan bruges på både porøse og ikke-porøse overflader. Vi anbefaler, at du først tester limens vedhæftning til undergulvet.
- Anvendelse i kombination med gulvvarme eller -køling.

Parquet-lim

Sikkerhed

- **Øjenbeskyttelse**

Undgå kontakt med øjnene.

- **Hudbeskyttelse**

Undgå kontakt med huden. Kan give allergisk reaktion.

- **Åndedrætsbeskyttelse**

Brug egnet åndedrætsbeskyttelse i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.



- **Opbevares uden for børns rækkevidde**

Parket-lim

Egenskaber

Pergo-tilbehøret er særligt udviklet til Pergo-gulve.

- **Klar til brug**
Pergo-parketlim er en enkomponentlim, der ikke skal blandes.
- **Hurtigt hærdende**
- **Aluminiumsposer med lim**
- **Enestående reduktion af reflekterende lyd**
- **Velegnet til gulvvarme og -køling**

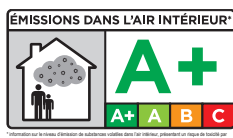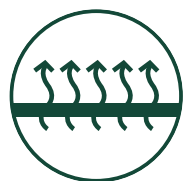

Parket-lim

Forberedelse

1. Gulvvarme- eller kølesystemer skal slukkes i henhold til den foreskrevne procedure. Se vejledningen til Pergo-gulvvarmesystemet for flere oplysninger.
2. Kontrollér undergulvets restfugtighed ved hjælp af en passende metode i henhold til dit lands standarder, f.eks. CM-metoden, digitalt hygrometer, insitu-muffe og sonde, inden du lægger dit trægulv. Fugtniveauet i undergulvet skal svare til den anbefaling, som Pergo har angivet. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-gulv for flere oplysninger om dette.
3. Både Pergo-parketlimen og dit trægulv skal i henhold til gulvinstallationsvejledningen akklimatiseres i det område, hvor gulvet skal monteres. Lad gulvet blive i den originale pakning, indtil det skal monteres. Før montering skal du kontrollere fugtniveauet i dit Pergo-gulv. Dette skal svare til den anbefaling, som Pergo har angivet. Se den tekniske dokumentation om gulvet for flere oplysninger om dette. Vi fraråder på det kraftigste, at du installerer gulvet, hvis luftfugtigheden i dit parketgulv overstiger 11%.
4. Pergo-parketlim skal påføres på et passende klargjort, permanent tørt, fladt, glat, rent og egnet undergulv uden kontaminanter, der kan forringe limens vedhæftningsevne.
 - Gammel lim eller spartelmasse kan have en uheldig virkning på vedhæftningen. Disse rester skal slibes væk. Afretningslag med utilstrækkelig trykmodstand eller som er løst fastgjort, skal fjernes og repareres.
 - I tilfælde af ujævne undergulve skal der påføres et egnet nivileringsmiddel.
 - Mineralske og støvede overflader skal behandles med en grunder.
 - Fjern det øverste lag, og skrab overfladen af anhydritoverfladerne.
 - Det er nødvendigt at støvsuge gulvet med en industristøvsuger.
 - Sørg for at rengøre undergulvet grundigt med et egnet rengøringsmiddel, hvis der limes på et eksisterende gulv (f.eks. keramiske fliser). Efterfølgende afvaskes gulvet med vand, indtil rengøringsvandet forbliver rent. Før limen påføres, skal overfladen være helt tør.
5. Montér aldrig gulvet på et underlag, der ikke er beskyttet mod opstigende fugt, eller som har et højere fugtindhold end det, der er angivet i installationsvejledningen til dit Pergo-gulv. Anvend et passende fugtkontrolsystem eller en dampspærre, hvis der er for høje fugtniveauer.
6. Under installationen skal rumtemperaturen være mellem 15 og 25 °C. Undergulvets temperatur skal være mindst 15 °C. Den relative luftfugtighed skal være under på under 75%.

Parket-lim

Installation

1. Skær et hjørne af aluminiumsposerne og hæld limen ud på overfladen. Fordel limen jævnt i et zigzagmønster med en B11-limspartel (f.eks. Pergo-parketlimspartel – PGWB11). Påfør ikke mere lim end på en overflade, der kan dækkes med gulvplanker inden for 30 minutter. For at holde installationsområdet rent anbefaler vi, at du fordeler limen på 2 rækker ad gangen.
2. Ved installation af gulvet skal der altid være et ekspansionsrum mellem gulvet og væggen eller andre faste genstande. Se den tekniske dokumentation om dit Pergo-parketgulv for at få oplysninger om den nødvendige bredde på ekspansionsrummet.
3. Skub plankerne ind på limlaget, og stamp dem på plads, eller bank dem på plads med en gummihammer (hammer med fladt hoved, diameter min. 40 mm og Shore-hårdhed på 60 +/- 10). Sørg for, at mindst 80% af hvert træplanke er dækket af lim. Tyng om nødvendigt gulvet ned med vægt. Når planken er lagt på plads, er der stadig tid til at rette efter i ca. 15 minutter.
4. Når du er færdig med de første to rækker, kan du forsigtigt sætte dig på dem og fordele limen til de næste to rækker.
5. Et parketgulv, der er limet fast med Pergo-parketlim, kan betrædes efter 6 timer. Ved tung belastning skal der gå 48 timer.
6. Gulvvarme- eller kølesystemet kan startes igen i henhold til den foreskrevne procedure, når limen er helt hærdet. Se vejledningen til Pergo-gulvvarmesystemet for flere oplysninger.

Parquet-lim

Vedligeholdelse

1. Før hærdning:
Pergo-parquetlim kan fjernes med renseservietter.
2. Efter hærdning:
Overskydende produkt kan kun fjernes manuelt, f.eks. med en plastspatel.